

TnT speeltoestellen

Montagehandleiding CA-1904



Toestel typenummer	CA-1904
Datum montagehandleiding	29/06/2021
Versienummer montagehandleiding	2.0

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen



Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	3
Onderdelenlijst	4
Veiligheidsruimtes	5
Aanzichten 2D	6
Plattegrond palenplan	7
Onderdeel handleidingen	8
<i>Staander 290cm</i>	9
<i>Staander 250cm</i>	11
<i>Staander 210cm</i>	13
<i>Stang Calisthenics</i>	15
<i>Optrekrek Calisthenics</i>	17
<i>Verticale ladder Calisthenics</i>	19
<i>Hangrek Calisthenics</i>	21
<i>Gebogen stang Calisthenics</i>	23


Aanzichten 3D



Aanzicht 1







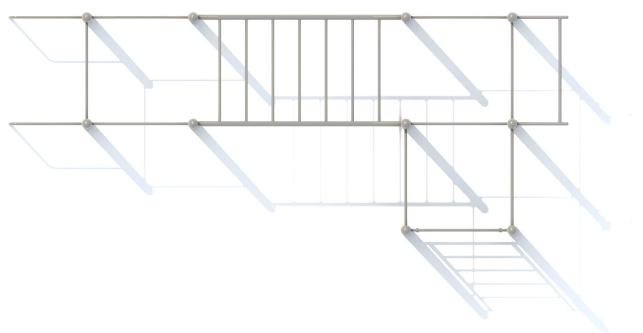Aanzicht 2



Aanzicht 3

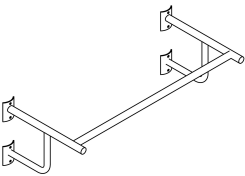
Onderdelenlijst

3 st. Staander 290cm 290x11,5cm 	5 st. Staander 250cm 250x11,5cm 	2 st. Staander 210cm 210x11,5cm 	9 st. Stang Calistenics 13x108cm 
1 st. Optrekrek Calisthenics 125x55x40cm 	1 st. Verticale ladder Calisthenics 162x109x8cm 	1 st. Hangrek Calisthenics 128x225x13cm 	2 st. Gebogen stang Calisthenics 82x160x5cm 

Veiligheidsruimtes

Geachte klant,

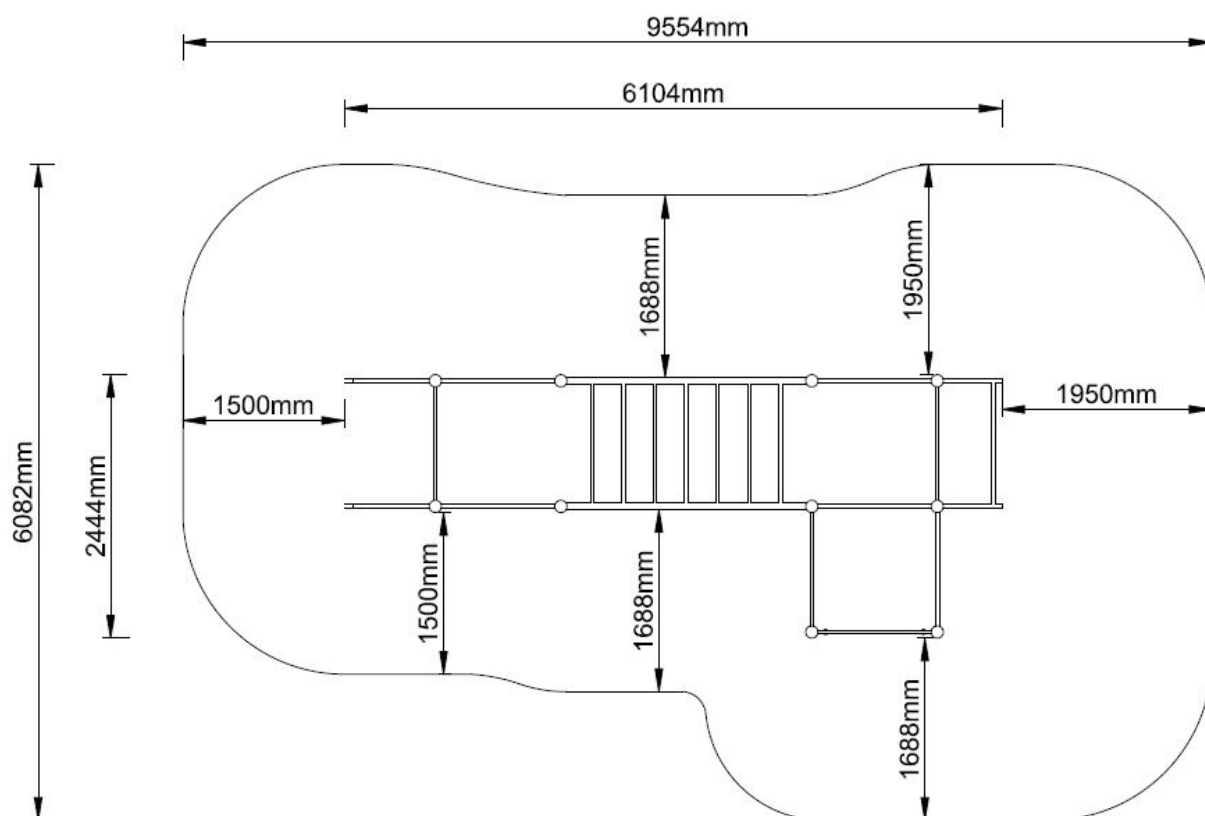
Zorg er altijd voor dat alle veiligheids ruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.




Veiligheidsruimtes

Aanzichten 2D

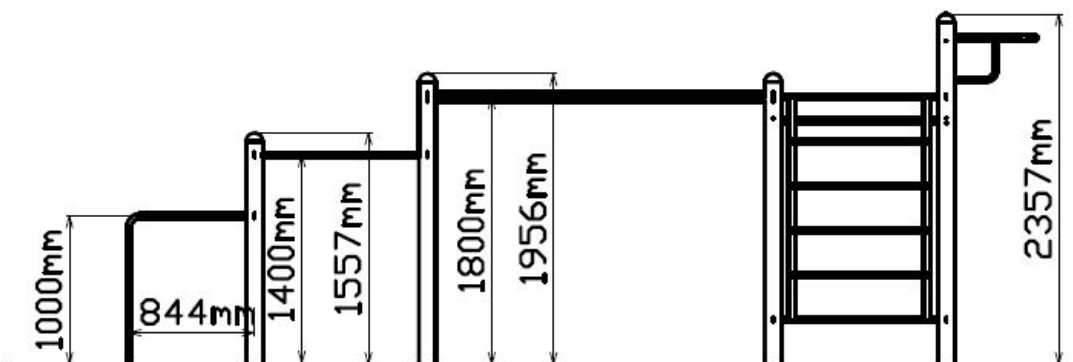Hier vindt u de beschikbare aanzichtstekeningen.



Vooraanzicht

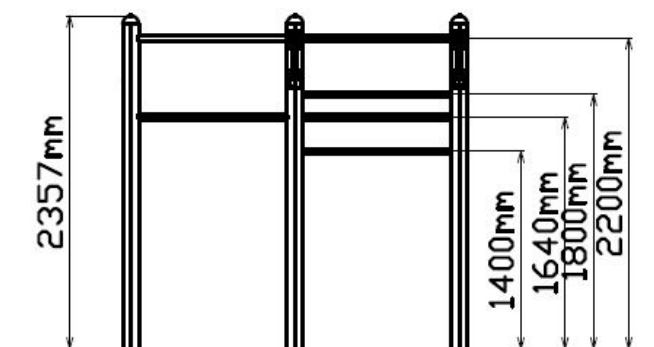


Zijaanzicht

Plattegrond palenplan


U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 50 kg snelbeton per staander nodig.

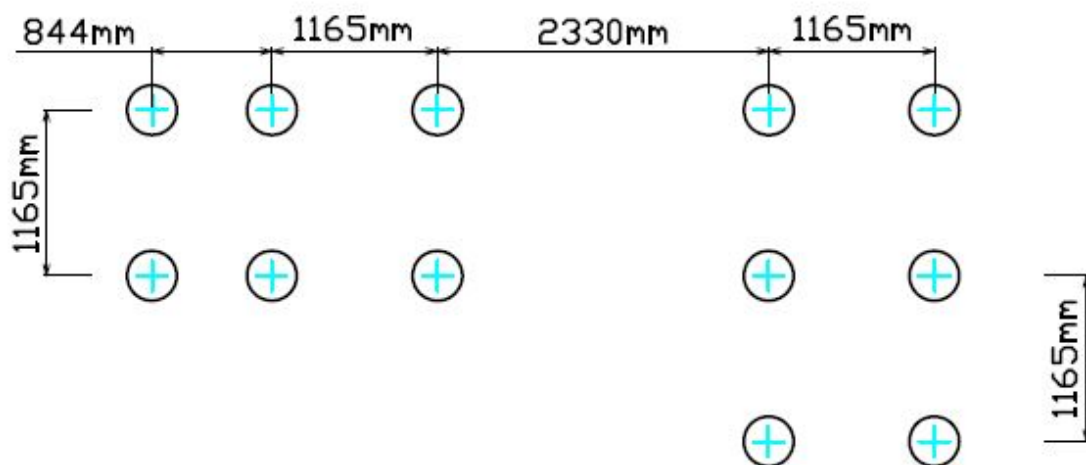Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Plattegrond palenplan

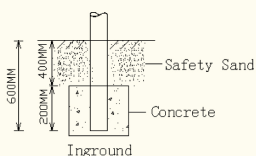

Betonfundatie



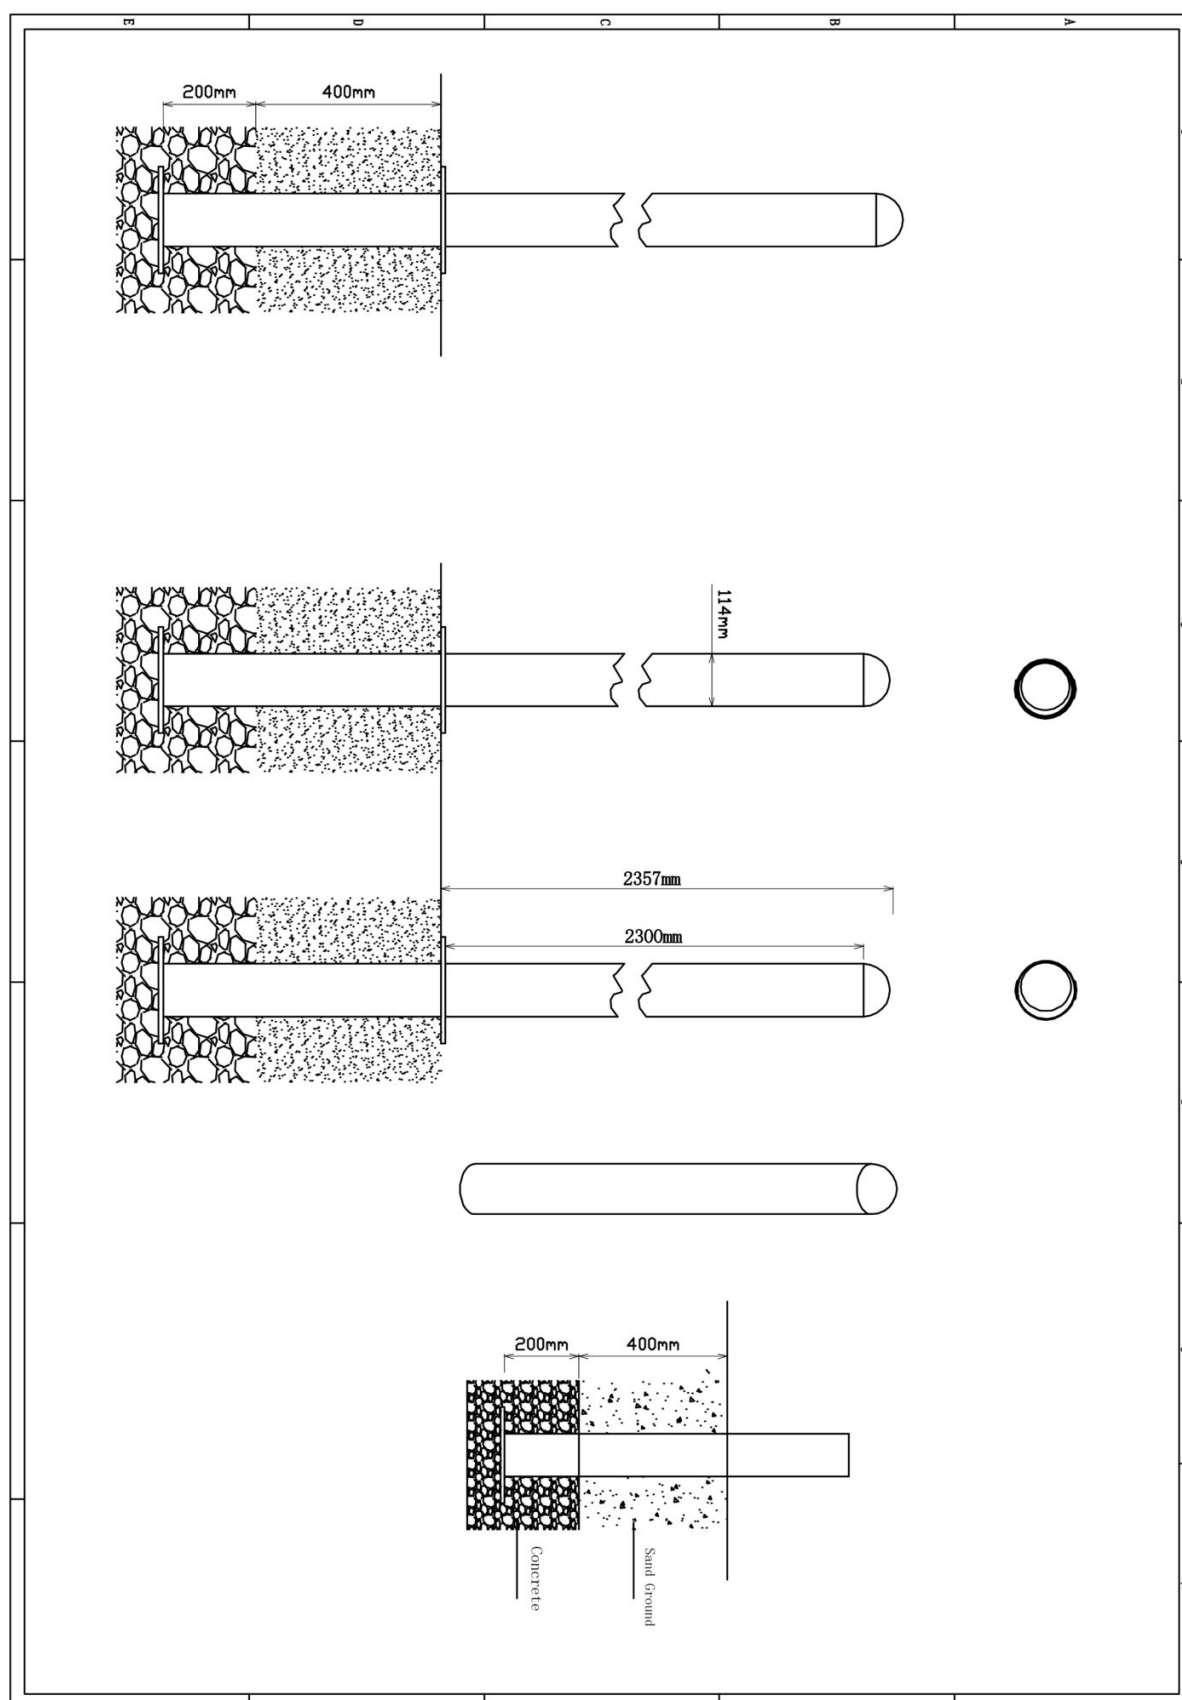
Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijhorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

Staander 290cm


3 STUKS

Hoofdafmetingen: 290x11,5cm



Staander 290cm

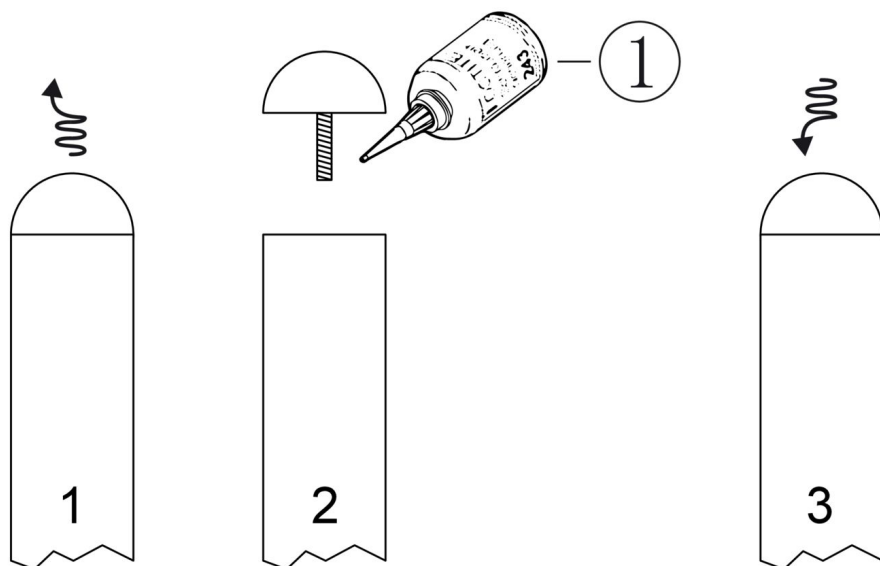STAP 1 van 1


Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind**1 st. Loctite****1**

Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Staander 250cm

5 STUKS

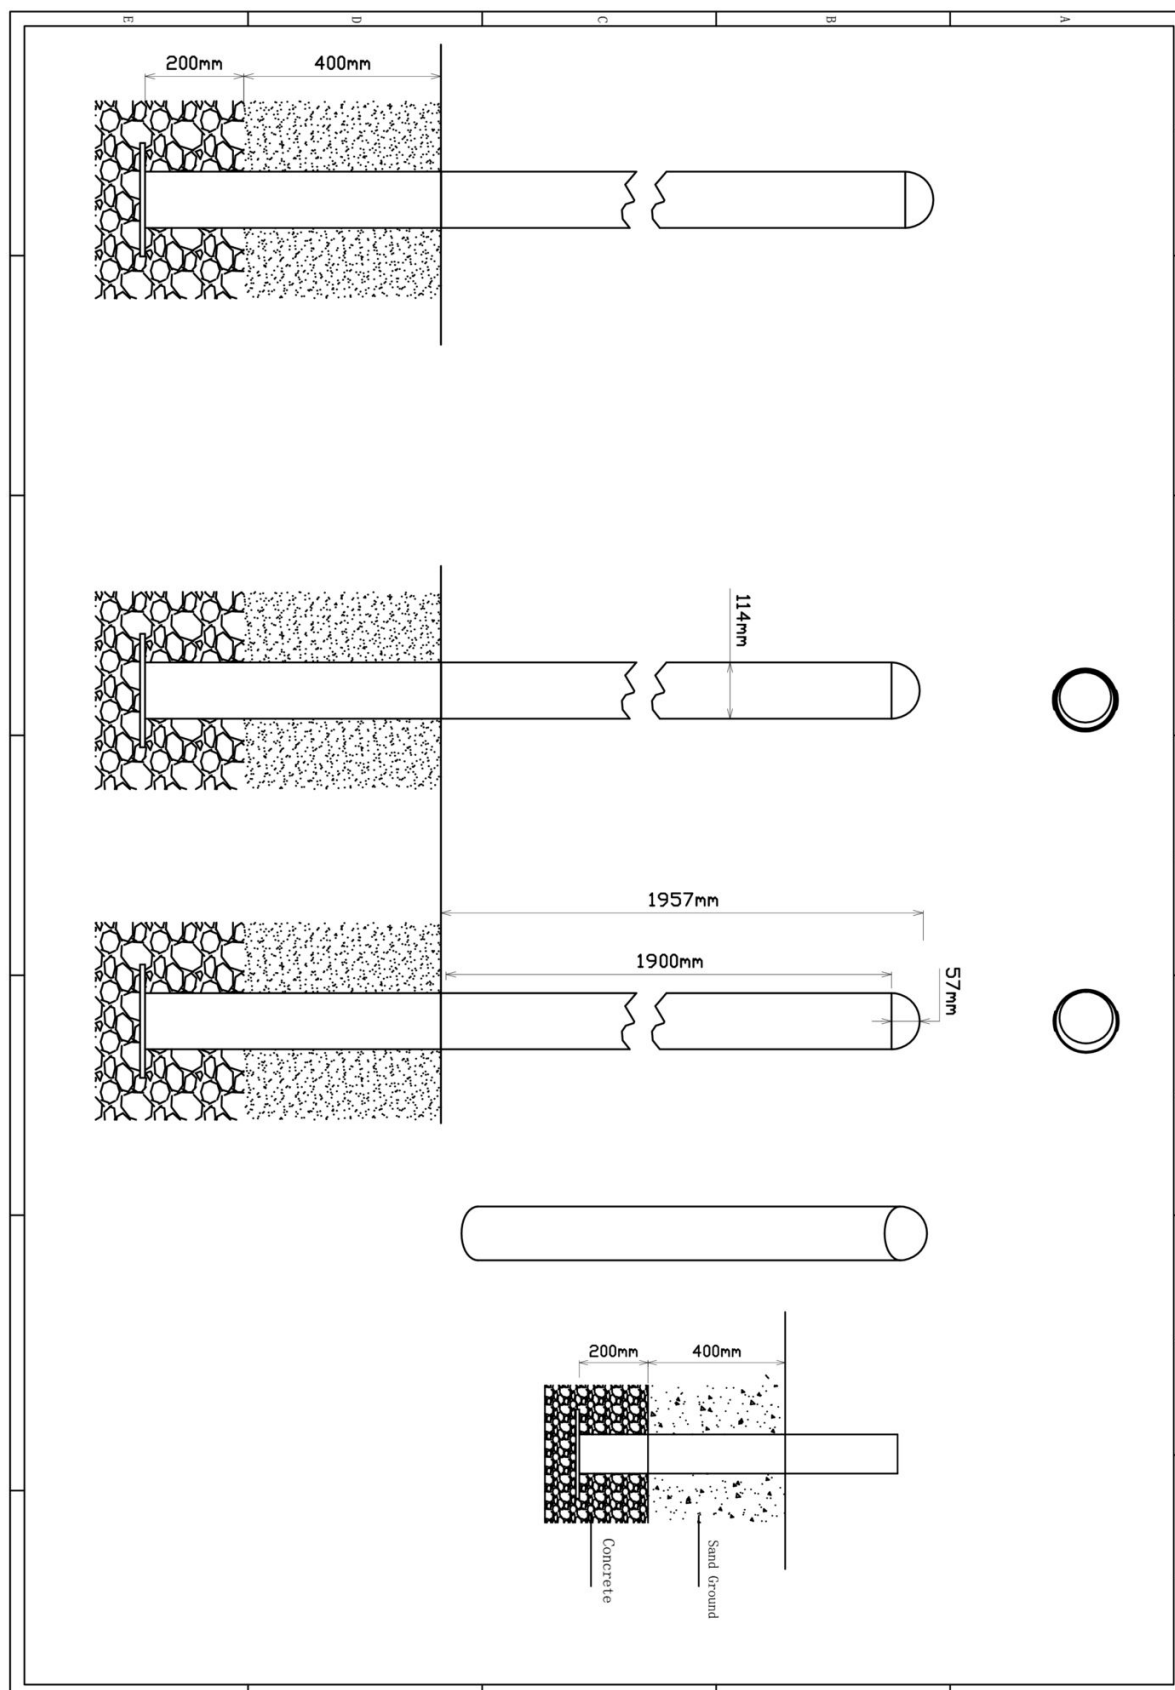Hoofdafmetingen: 250x11,5cm






Staander 250cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

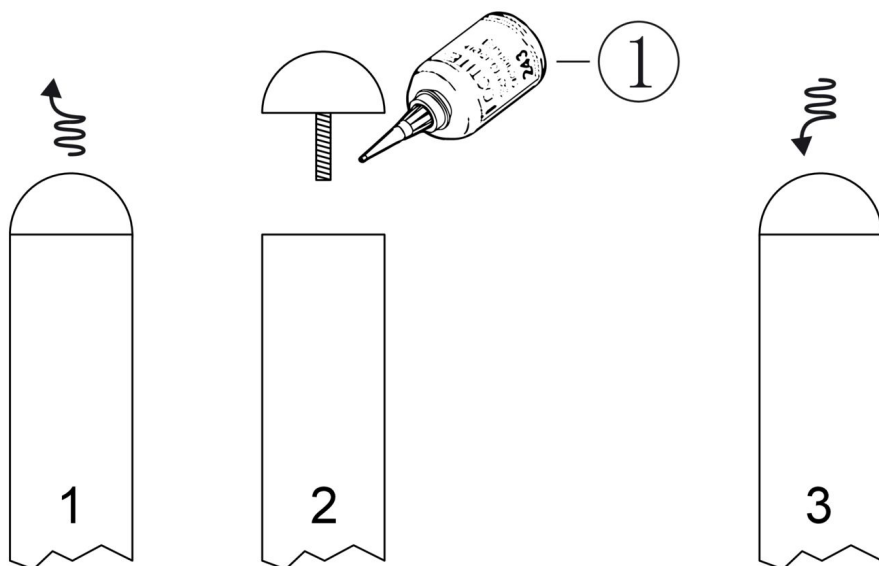1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Staander 210cm

2 STUKS

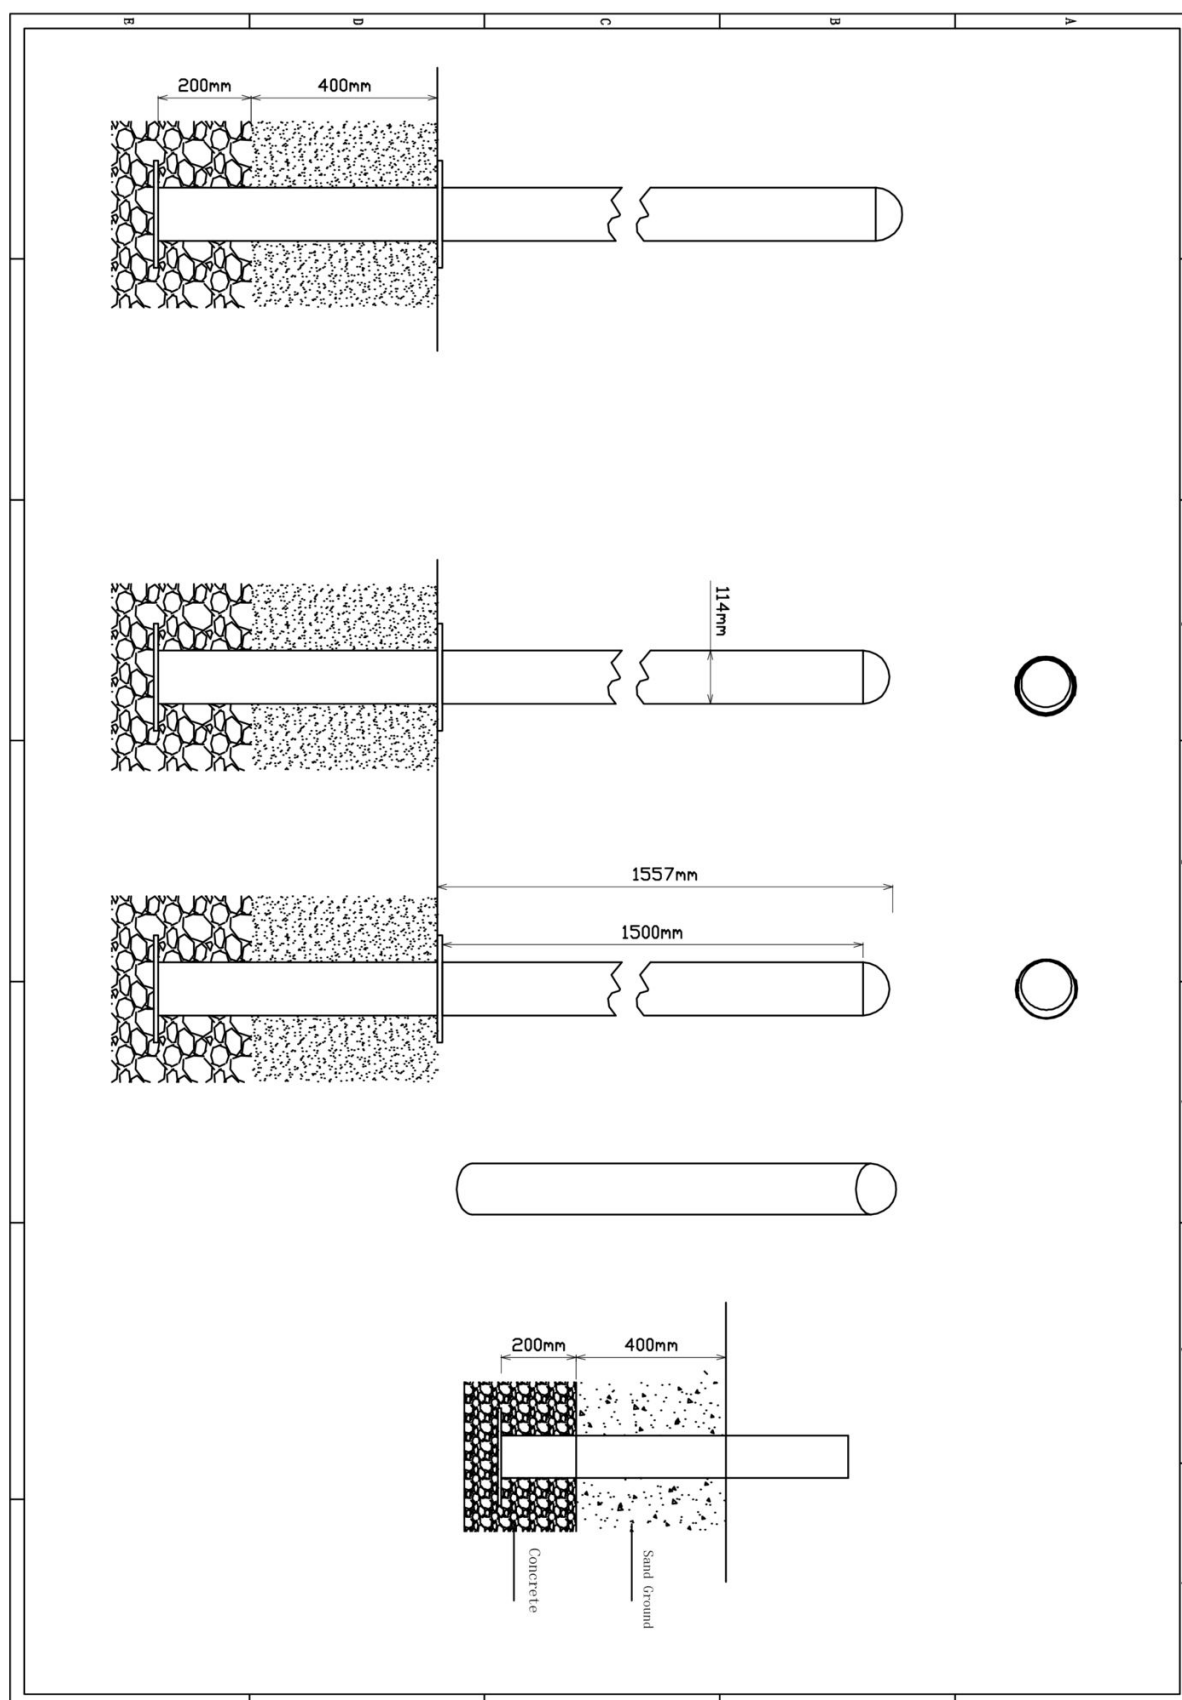Hoofdafmetingen: 210x11,5cm






Staander 210cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

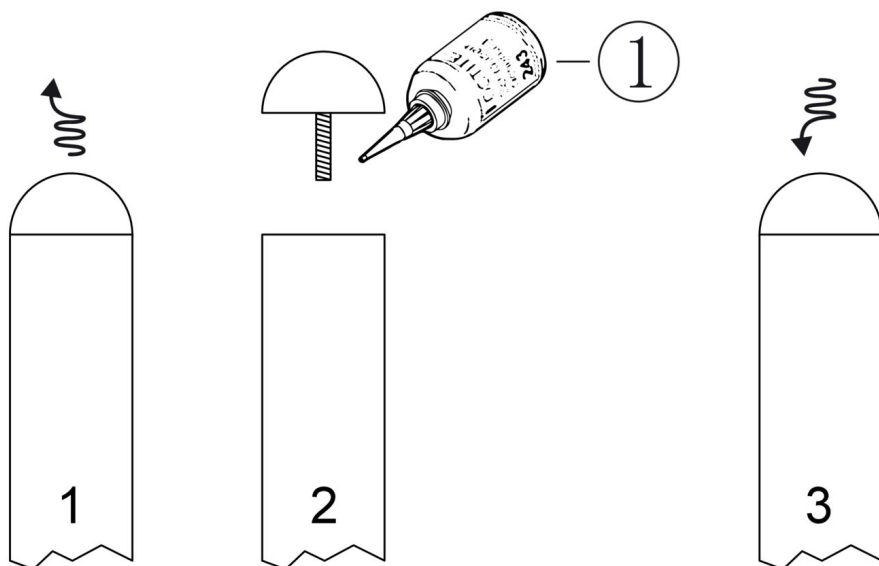1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang Calistenics

9 STUKS



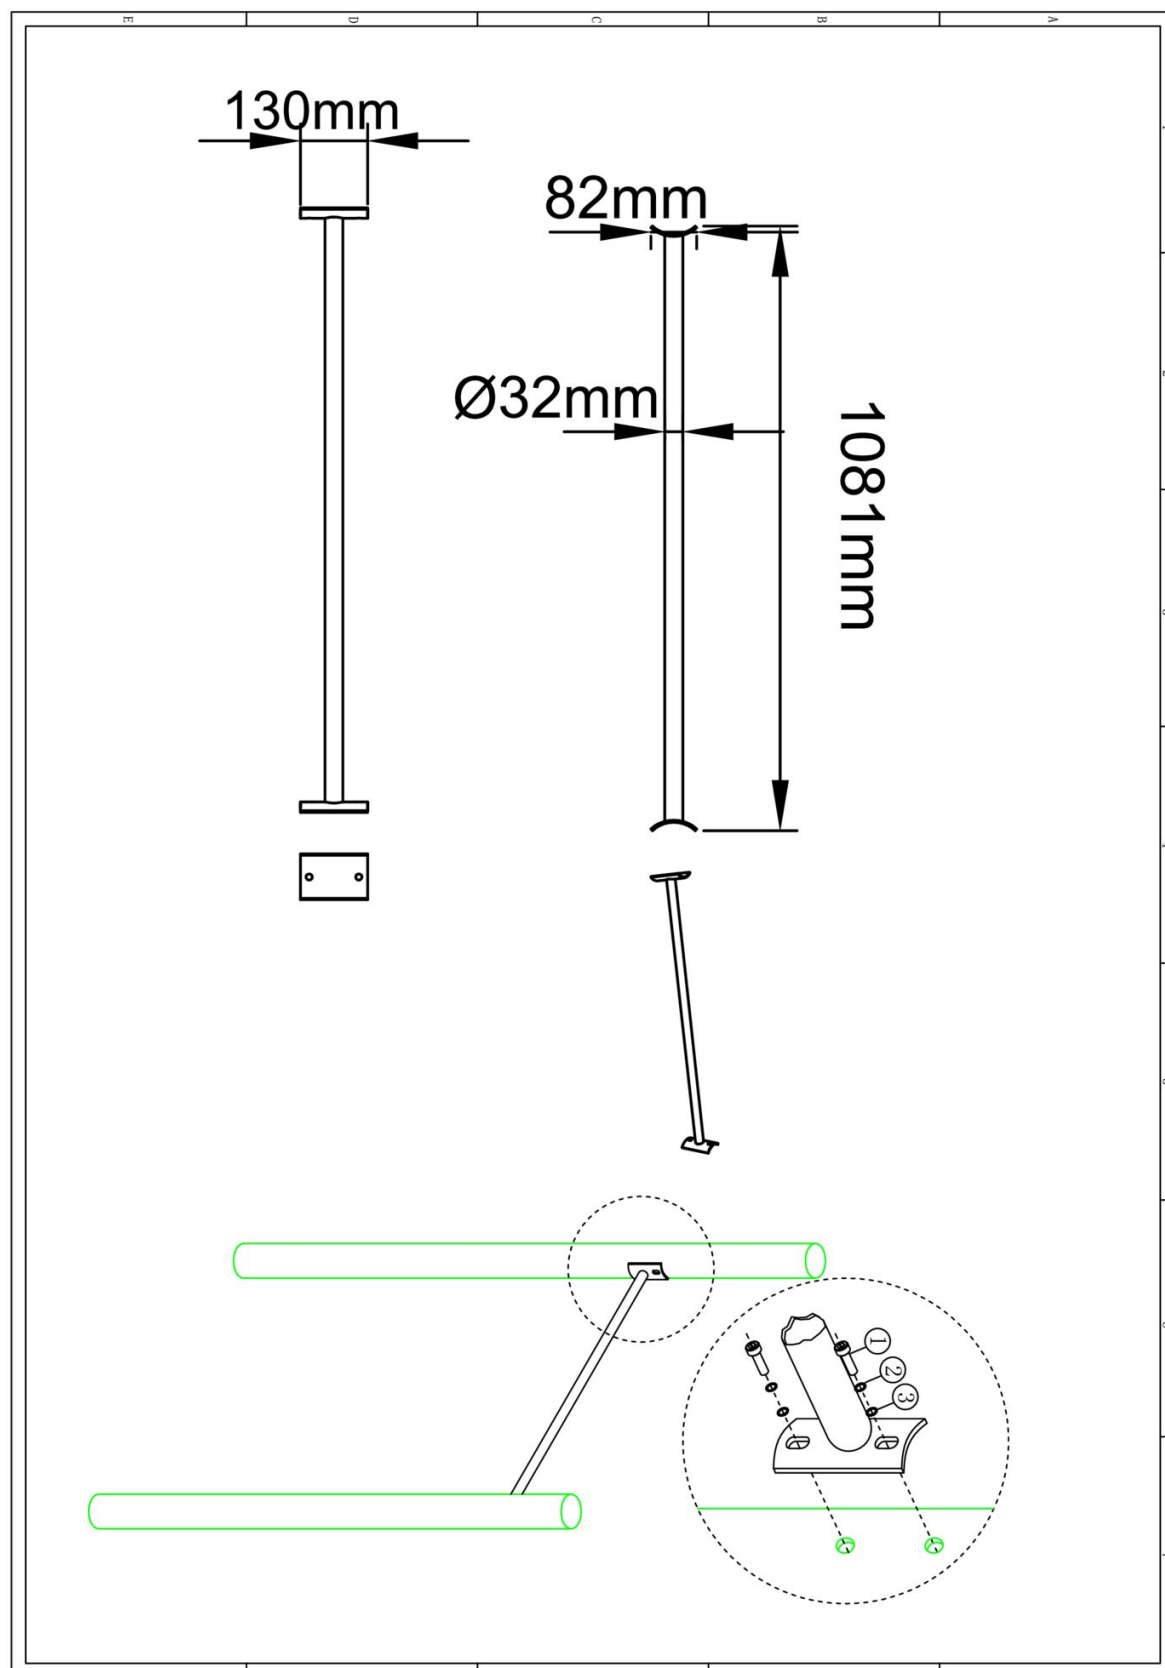
Hoofdafmetingen: 13x108cm



Stang Calistenics

STAP 1 van 1

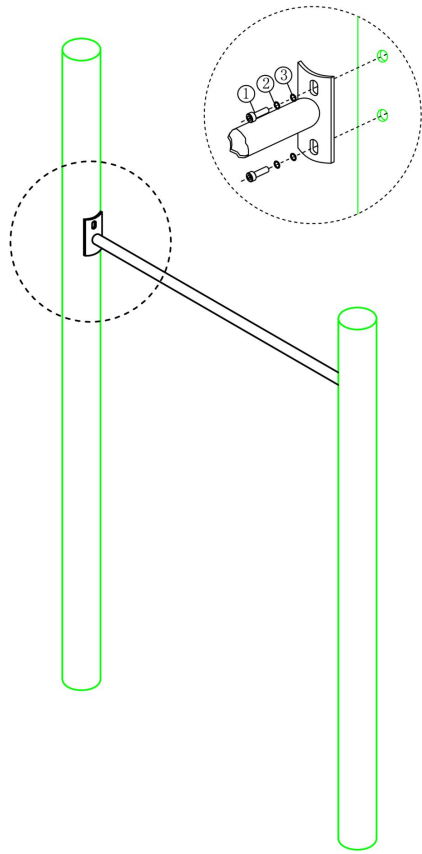
Omschrijving: Bevestiging stang tussen de staanders

1 st. Stang Calistenics	4 st. Torx M10X30	4 st. Veerring M10	4 st. Ring M10 (klein)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Optrekrek Calisthenics

1 STUK




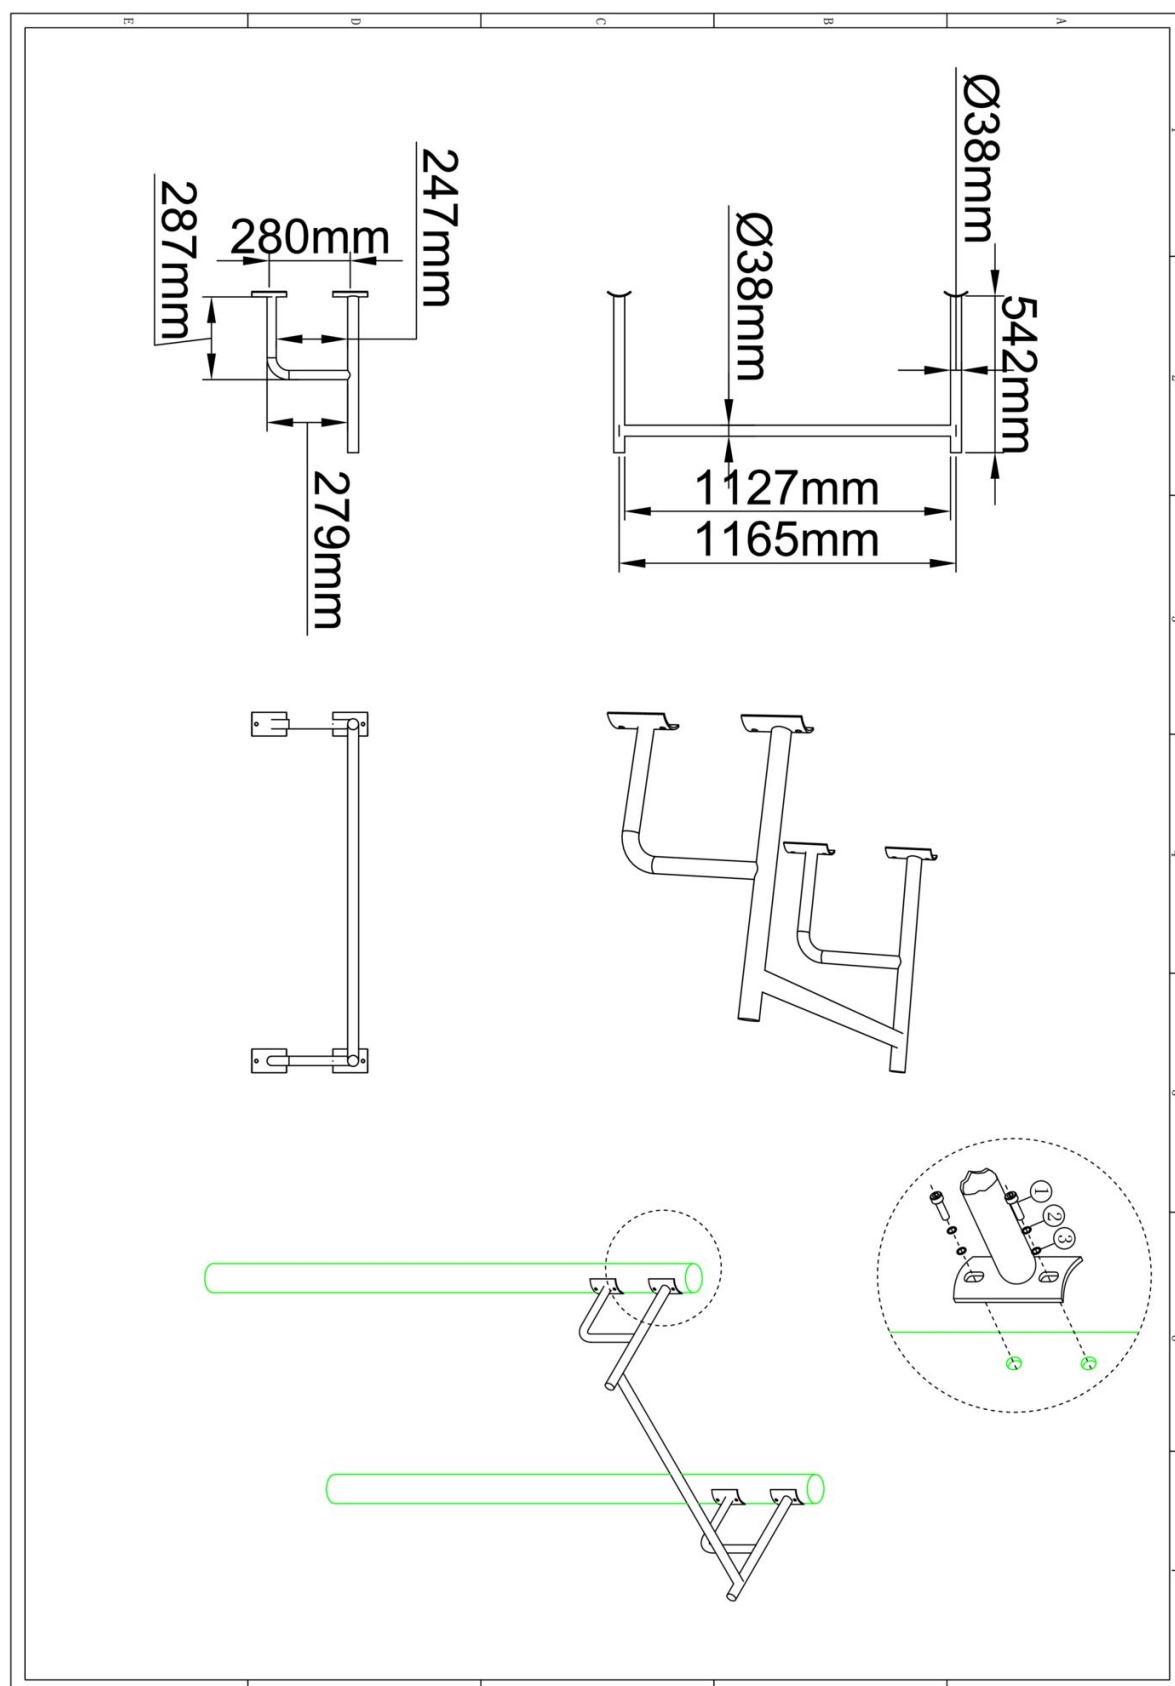
Hoofdafmetingen: 125x55x40cm



Optrekrek Calisthenics

STAP 1 van 1

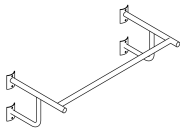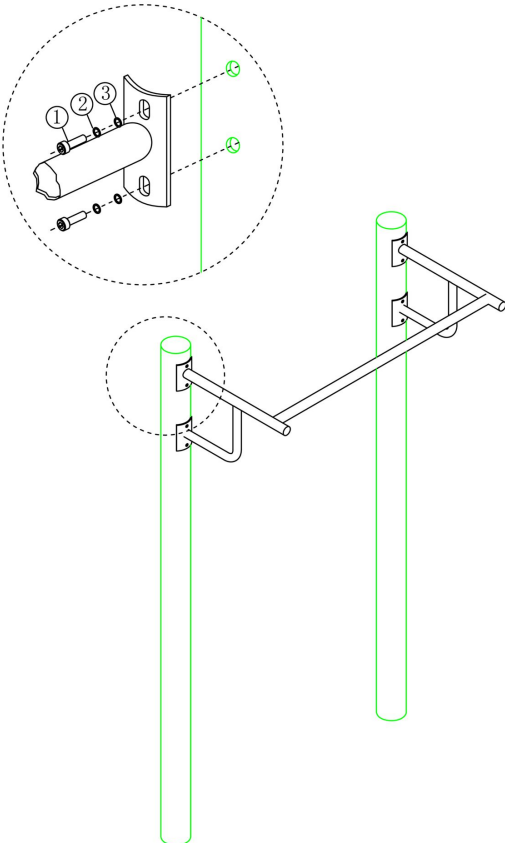
Omschrijving: Bevestiging tussen het optrekrek en de staanders

1 st. Optrekrek Calisthenics	8 st. Torx M10X30	8 st. Veerring M10	8 st. Ring M10 (klein)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Verticale ladder Calisthenics

1 STUK



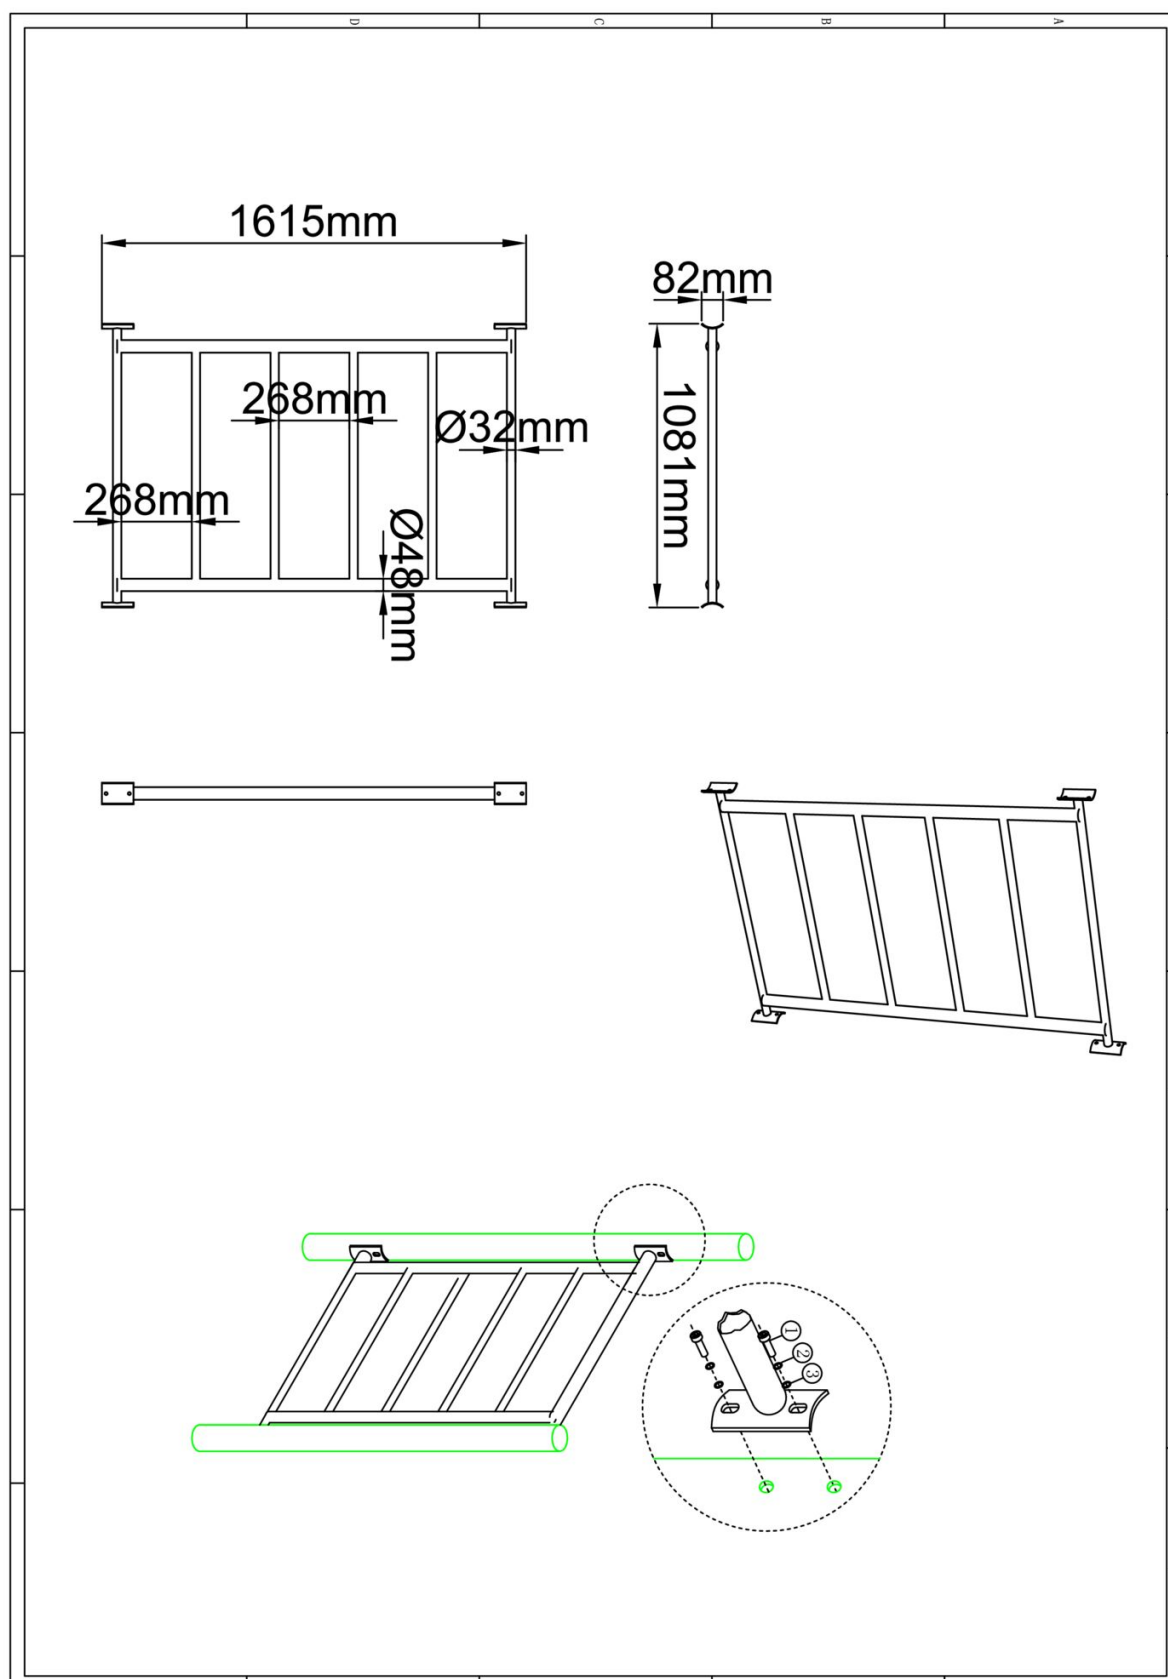
Hoofdafmetingen: 162x109x8cm



Verticale ladder Calisthenics

STAP 1 van 1

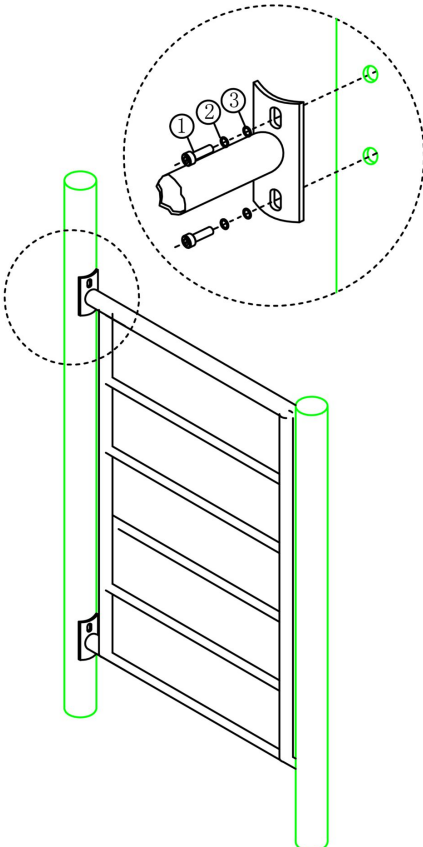Omschrijving: Bevestiging tussen de verticale ladder en de staanders


1 st. Verticale ladder Calisthenics	8 st. Torx M10X30	8 st. Veerring M10	8 st. Ring M10 (klein)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			



Hangrek Calisthenics

1 STUK




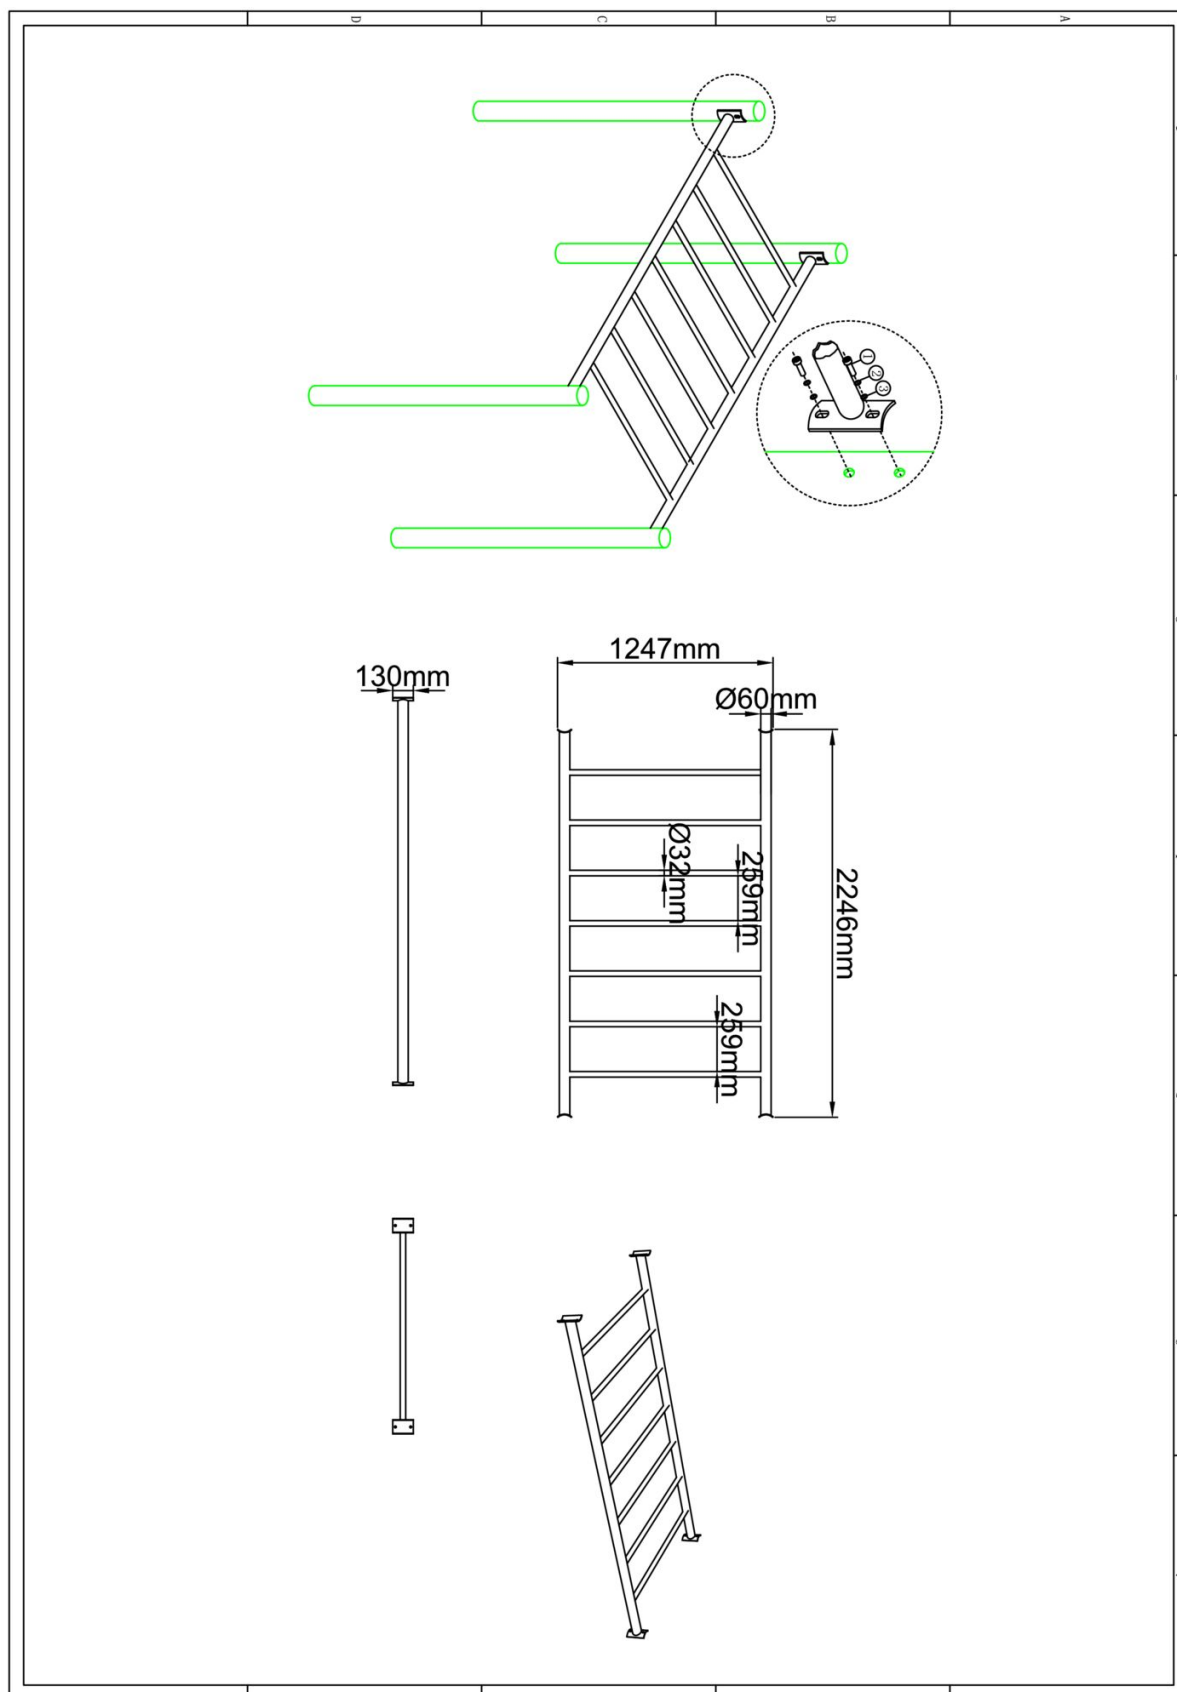
Hoofdafmetingen: 128x225x13cm



Hangrek Calisthenics

STAP 1 van 1

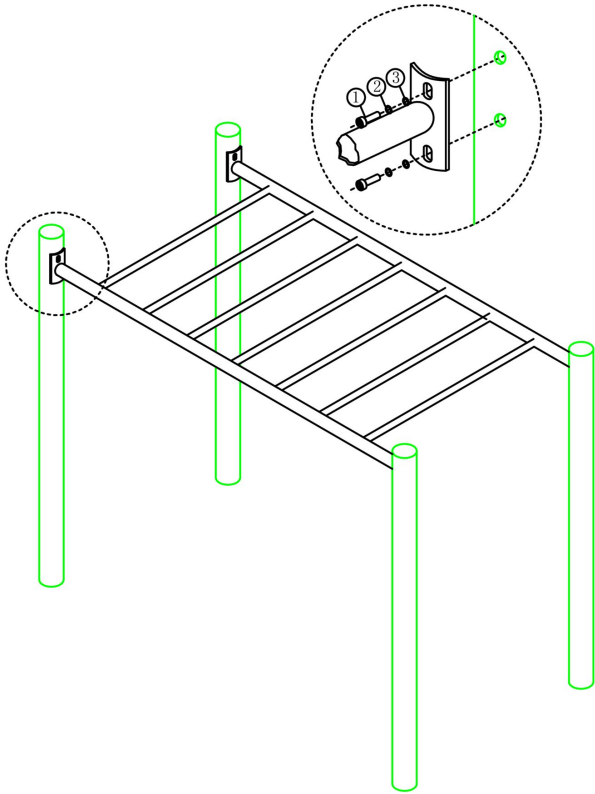
Omschrijving: Bevestiging tussen het hangrek en de staanders

1 st. Hangrek Calisthenics	8 st. Torx M10X30	8 st. Veerring M10	8 st. Ring M10 (klein)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Gebogen stang Calisthenics

2 STUKS




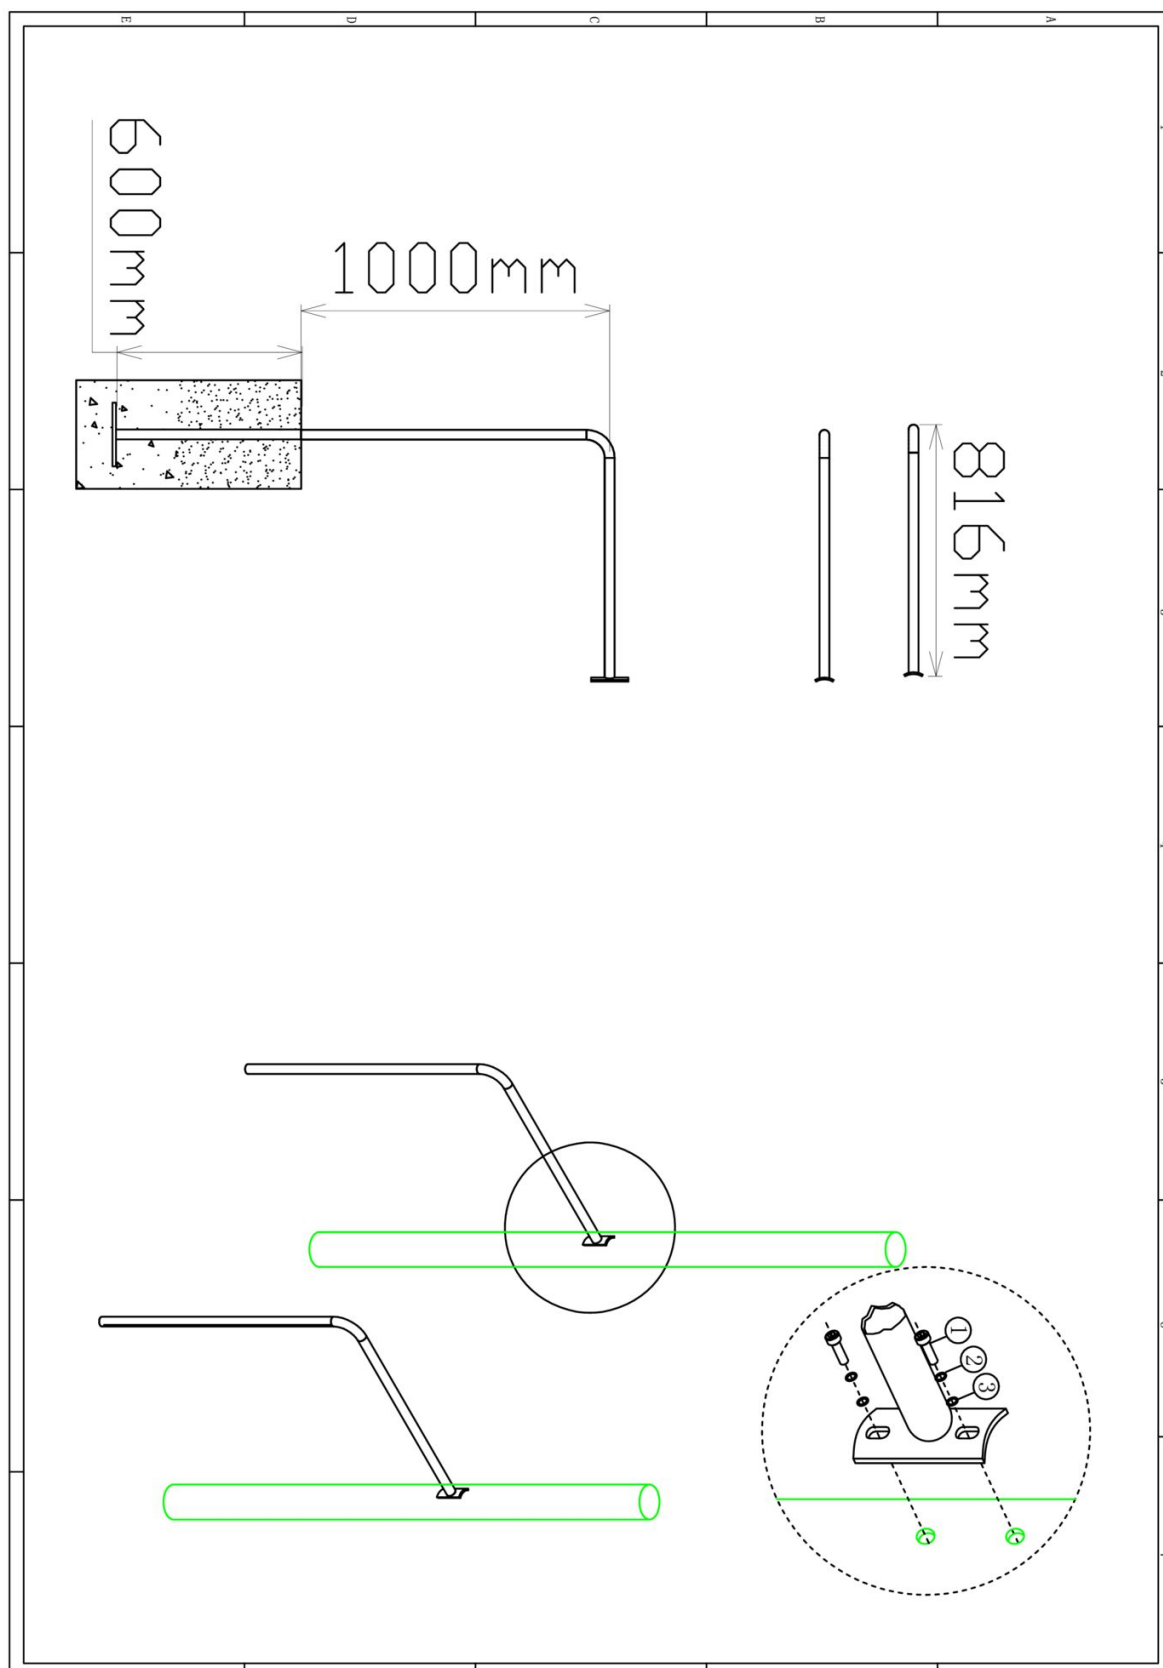
Hoofdafmetingen: 82x160x5cm



Gebogen stang Calisthenics

STAP 1 van 1

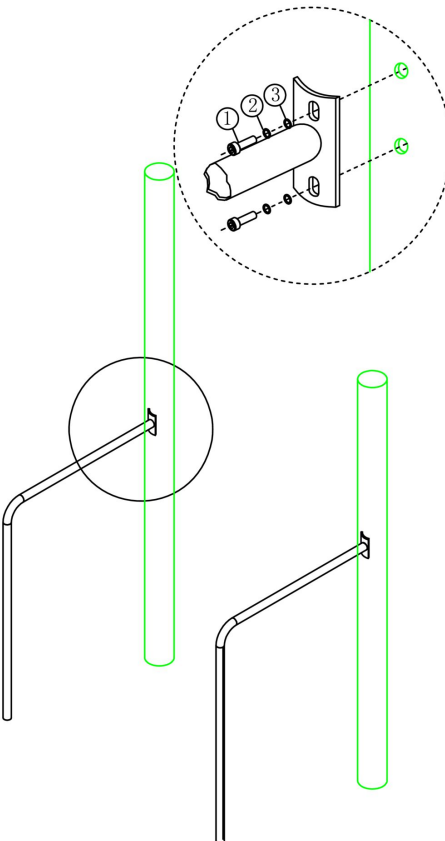Omschrijving: Bevestiging tussen gebogen stang en de staander

1 st. Gebogen stang Calisthenics	2 st. Torx M10X30	2 st. Veerring M10	2 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			